

Equipement d'alarme incendie type 4 autonome (à pile) référence commerciale: 11200



Table des matières

Présentation	2
Caractéristiques Physiques	2
Description	2
Alarme Sonore	2
Alarme visuelle	2
Ouverture et fermeture du coffret	2
Fixation du coffret	3
Mise en service	4
Alarme générale (sonore et visuelle)	4
Test de la pile	4

08. type4. NT 001.
Référence: 11200
Norme: AFNOR NF S32 001

AXENDIS
135 rue Hélène Boucher
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Tél: 04 78 88 23 37



Présentation

Le type4 11200 autonome (à pile) émet un signal d'alarme et un flash lumineux quand le déclencheur manuel est actionné.

Le réarmement du déclencheur manuel s'effectue sur la façade du coffret avec une clé fournie avec le produit.

Une position "essai" au niveau du déclencheur manuel permet de vérifier le bon fonctionnement du signal d'alarme sonore et lumineux.

Une position de test par appui sur la zone transparente du flash permet de vérifier la tension de la pile (sans ouvrir le coffret).

Caractéristiques Physiques

- dimensions: hauteur: 280 mm; largeur: 210 mm; profondeur: 75 mm
- poids: 733 grammes
- coffret ABS blanc avec porte dégonnable

Description

- pile 6 LR 61 Alcaline de 9 Volts
- flash
- déclencheur manuel
- signalisation automatique et manuelle du seuil de décharge de la pile
- clé noire pour réarmement

Alarme Sonore

- haut parleur émettant le son AFNOR NF S32-001
- 90 décibels à 2 mètres


Alarme visuelle

- flash blanc clignotant
(s'allume en même temps que l'alarme sonore)
- fréquence de 0,6 Hertz
- 1 flash toutes les 1,5 secondes

Ouverture et fermeture du coffret

→ Pour ouvrir le coffret, se munir de la clé. Grâce à ses deux tétons, appuyer sur les deux encoches situées en dessous du coffret (1 et 2). La façade avant se déclipse toute seule (3). Soulever-la vers le haut.


→ Pour fermer le coffret, replacer la façade avant en enclenchant d'abord le haut dans les encoches situées en haut du coffret. Clipser ensuite le bas de la façade.

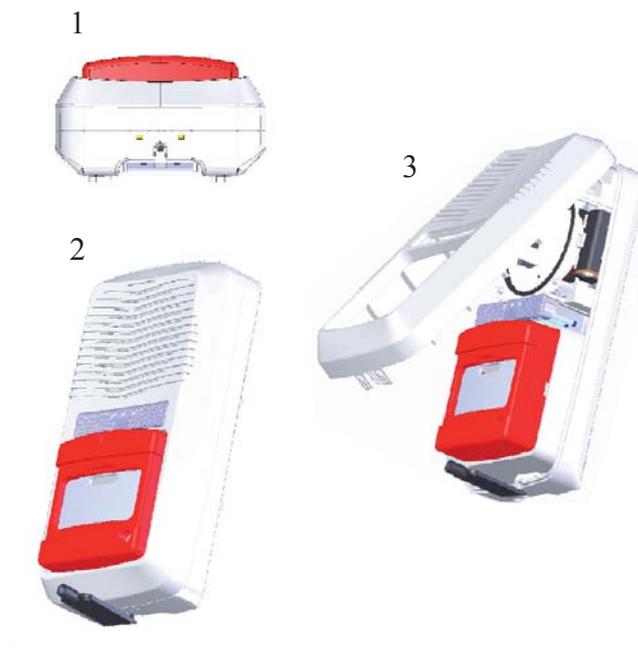

Fixation du coffret

Fixer le déclencheur manuel à hauteur minimum de 1m30.

S'aider du niveau à bulle intégré (en jaune sur le schéma) pour placer le coffret.

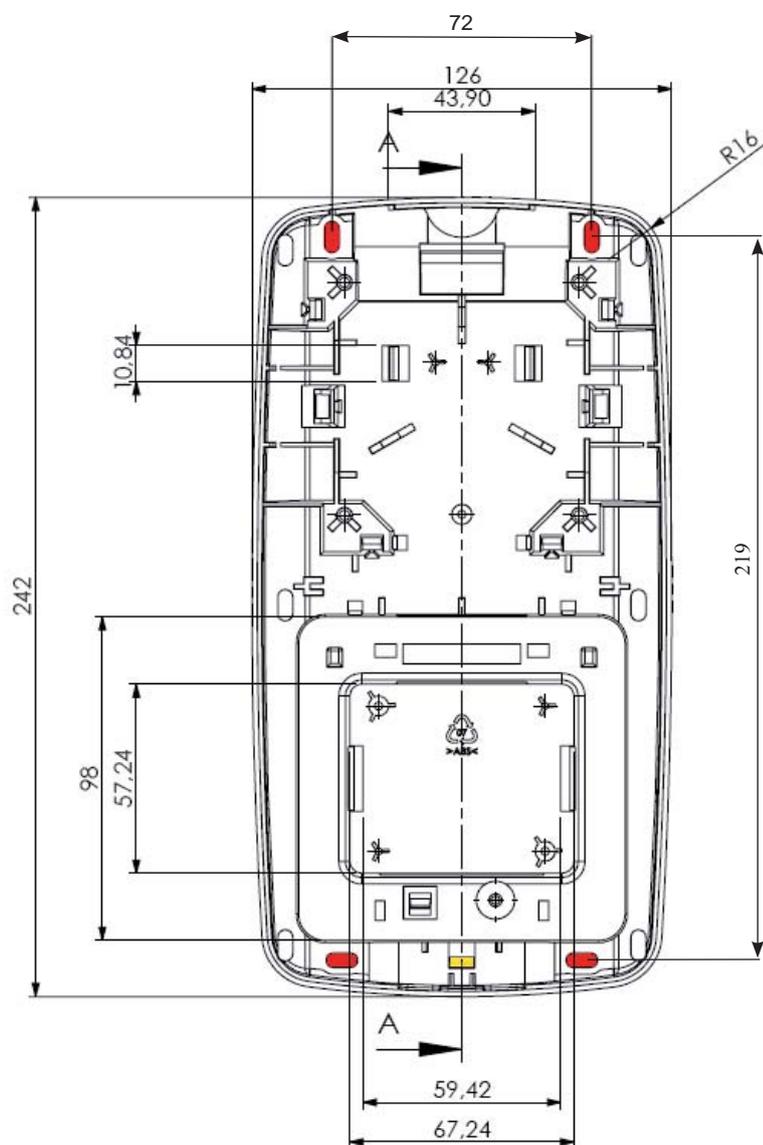

1. Ouvrir la façade avant du coffret.
2. Tracer au mur les emplacements des fixations (s'aider des repères rouges sur le schéma).
3. Percer les trous.
4. Placer les deux vis du haut.
5. Accrocher le socle du coffret au mur.
6. Placer les deux vis du bas.
7. Serrer les vis.
8. Replacer la façade avant sur le socle du coffret.

Mise en service

Il n'y a aucun réglage à effectuer lors de la mise en service.

Ranger la clé dans l'encoche au dessus du coffret (voir ci-contre).



Alarme générale (sonore et visuelle)

Réarmement

A l'aide de la clé, passer le déclencheur en position de veille en tournant 1/4 tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Essai

Le mode essai permet de vérifier le bon fonctionnement de l'alarme générale.

1. Se munir de la clé, l'insérer dans le déclencheur.
2. Tourner 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le libellé «essai» apparaisse dans la fenêtre du déclencheur manuel.
3. L'alarme générale est sollicitée (son AFNOR et flash).
4. Relâcher la clé. Le déclencheur se remet tout seul en position de veille.

Test de la pile

Automatique

- 1 test toutes les 12 heures pour vérifier la tension de la pile.
- 1 bip toutes les 5 minutes quand la tension de la pile est en dessous de 7 Volts.

Penser à changer la pile lorsque le bip sonne toutes les 5 minutes.

Manuel

- Appuyer sur la zone transparente du flash.
- Les voyants s'allument puis indiquent la tension de la pile (voir "les voyants").

Le Type4 émet une mélodie en même temps que l'allumage des voyants pour vérifier que le haut-parleur fonctionne.

Les voyants

La tension de la pile est indiquée grâce à un code couleur :

couleurs	tension
vert	9 - 8 V
orange	8 - 7,5 V
rouge	7,5 - 7 V

Penser à changer la pile lorsque le voyant est rouge.